


↑ **Верх**
Масштаб : 1:1
Единица измерения : mm

Монтаж ответной планки и коробки для ригелей


Данный шаблон подходит только для деревянных дверей.
По металлическим дверям отталкивайтесь от габаритов самой двери

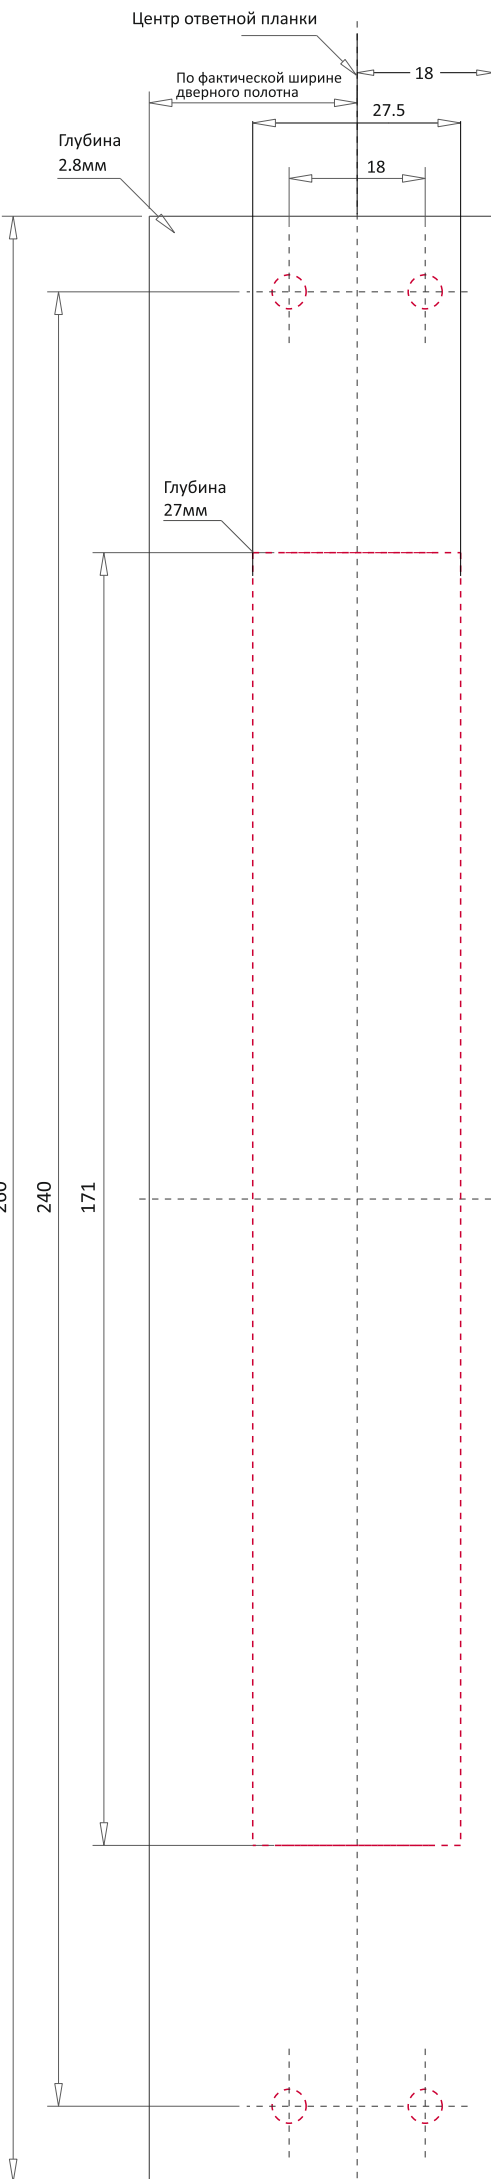

↑ **Верх**
Масштаб : 1:1
Единица измерения : mm

Монтаж лицевой планки замка



Данный шаблон подходит для установки лицевой планки стандарта 30*240мм. Если планка нестандартного размера, сделайте отверстия в соответствии с фактическим объектом.

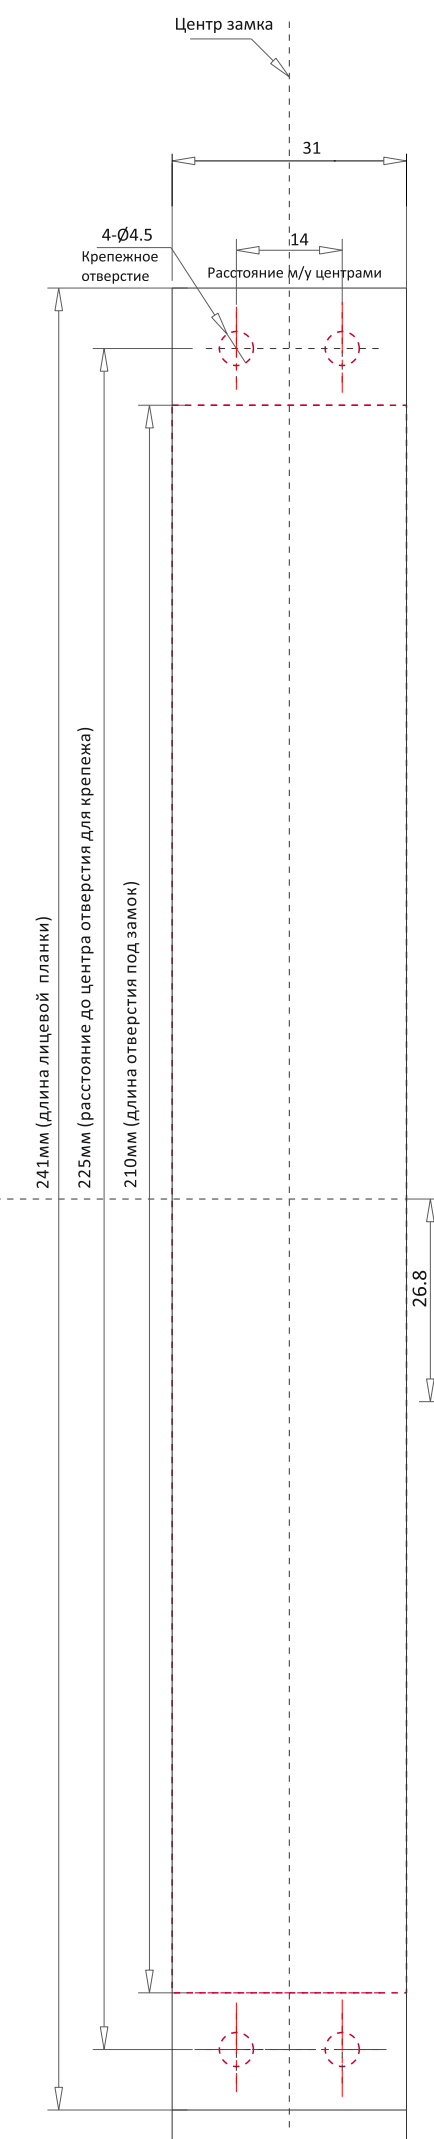

↑ **Верх**
Масштаб : 1:1
Единица измерения : mm

Стандартный замок Монтажный шаблон

Отверстия для внешней и внутренней панели

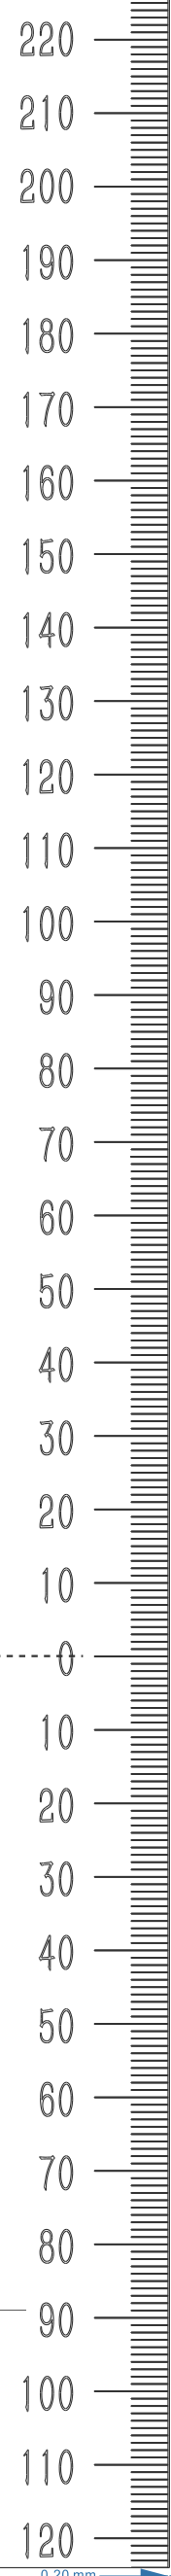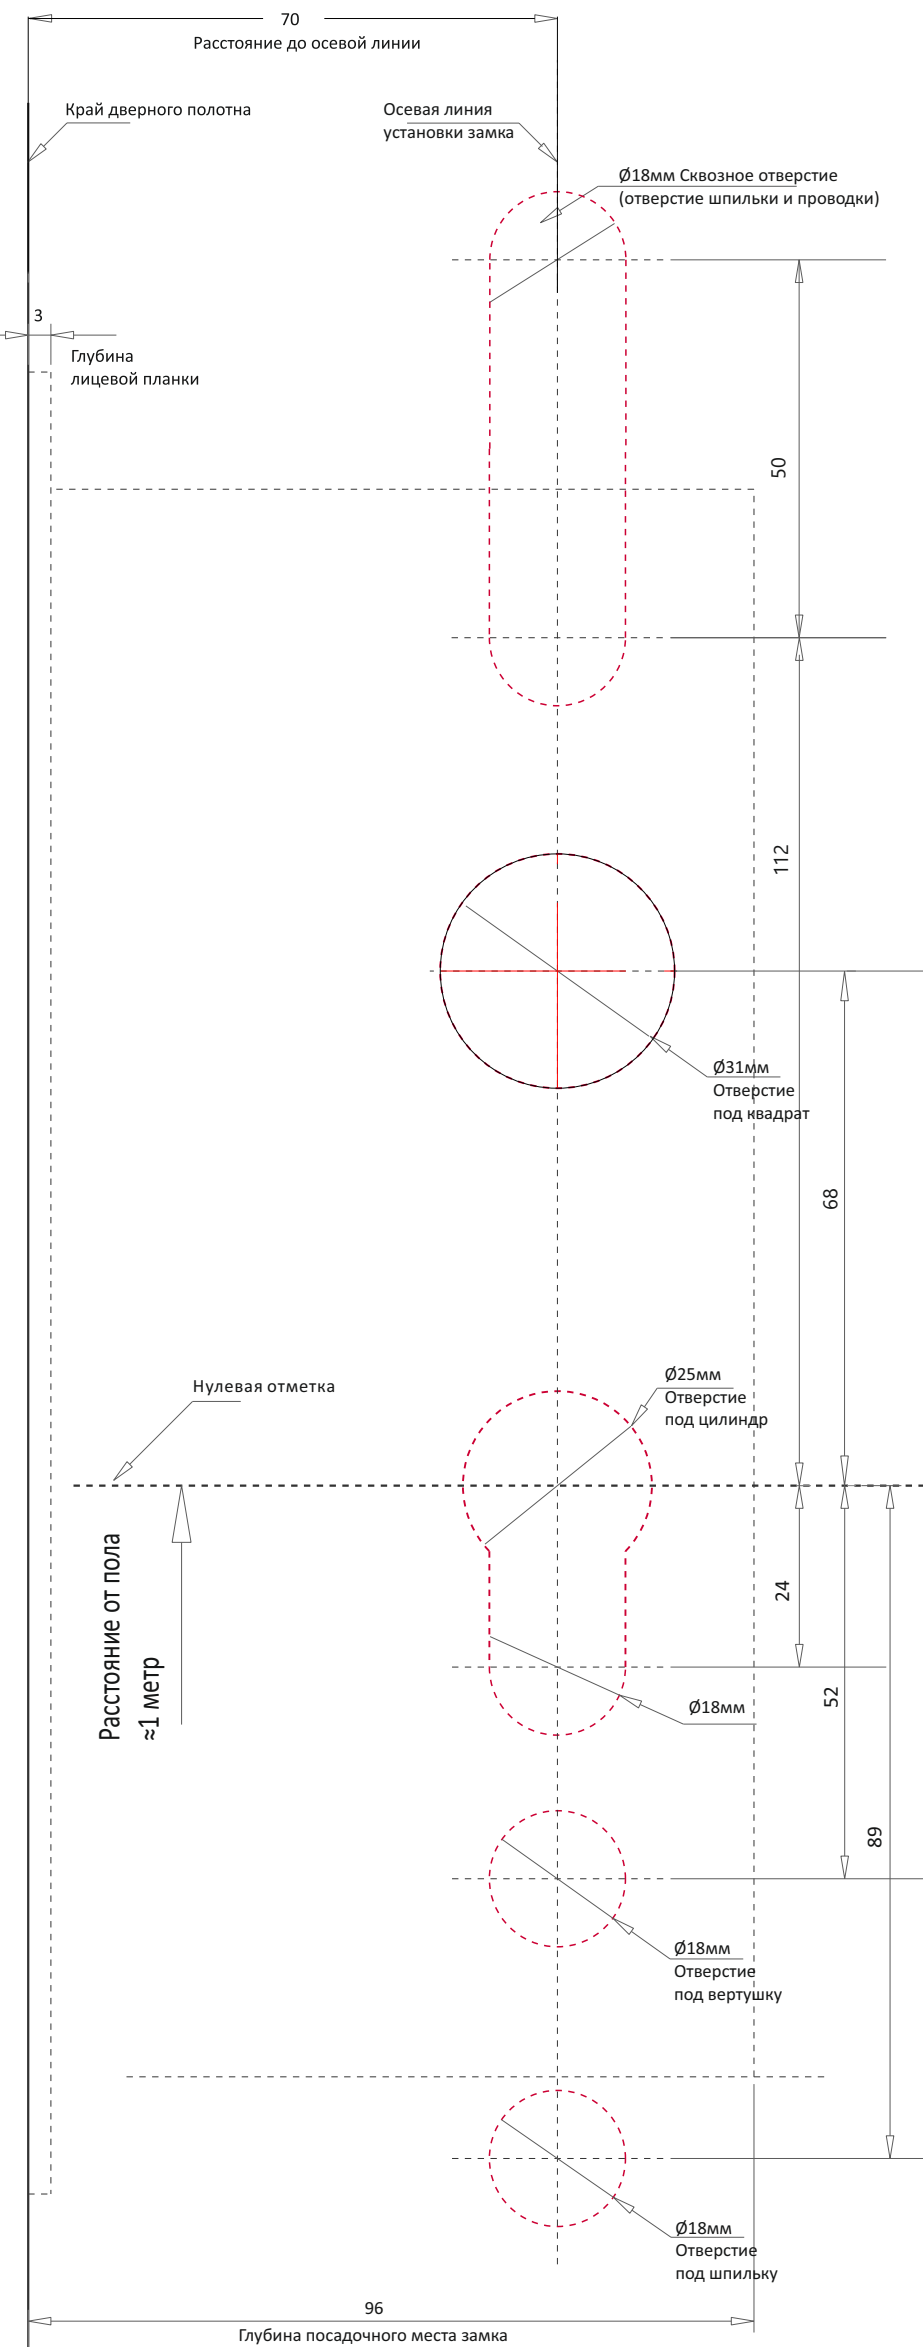

352.00 mm

72.00 mm

62.00 mm

151.00 mm

285.00 mm

0.50 mm

0.20 mm